Manual del usuario

Español

Beafon T850

Tabla de contenido

1 Información general y de seguridad 1
1.1 Precauciones de seguridad importantes 1
1.1.1 Precauciones del teléfono 1
1.1.2 Precauciones de seguridad de la pila 2
1.1.3 Eliminación de la pila 4
1.1.4 Precauciones del cargador 5
1.1.5 Limpieza y mantenimiento 6
1.2 Explicación de la terminología 6
2 Apariencia del teléfono y de las teclas 8
2.1 Sensación física 8
2.2 Especificaciones de las teclas 8
2.3 Iconos 10
3 Guía del usuario 11
3.1 Instalación/extracción de la pila 11
3.2 Cargue la pila 11
3.3 Inserción/extracción de la tarjeta SIM 12
3.4 Uso de la tarjeta de memoria SD 12
3.4.1 Instalación/extracción de la tarjeta de memoria SD . 12
3.4.2 Uso de la tarjeta de memoria SD 13
3.5 Encendido o apagado 13
4 Pantalla de Inicio 14
5 Función de llamada 14
5.1 Hacer una llamada 14
5.2 Fotografía de contacto 15
5.3 Responder a una llamada 15
5.4 H-Free/H-Held 15
5.5 Esperando llamada 16
5.6 Opciones de Llamar 16
5.6.1 Durante una llamada 16
5.7 Contactos 16
5.7.1 Añadir contacto nuevo 16
5.7.2 Marcar 17
5.7.3 Enviar mensaje 17

5.7.4 Enviar mensaje multimedia 17
5.7.5 Ver 17
5.7.6 Editar 17
5.7.7 Borrar 17
5.7.8 Copiar 18
5.7.9 Configuraciones de agenda 18
6 Llamadas 18
6.1 Historial de llamadas 18
6.2 Configurar llamada 18
6.2.1 Configuración de llamadas del SIM 18
6.2.2 Configurar llamada 20
6.2.3 Opciones avanzadas 20
7 Mensajería 20
7.1 Escribir un mensaje 20
7.1.1 SMS 20
7.1.2 MMS 21
7.2 Bandeja Entrada 21
7.3 Configuración de mensajes 21
7.3.1 SMS 21
7.3.2 MMS 22
7.3.3 Mensaje de servicio 23
8 Multimedios 23
8.1 Cámara 23
8.2 Visualizador de imagen 24
9 Organizador 24
9.1 Alarma 24
9.2 Tareas 24
9.3 Calculadora 25
9.4 Calendario 25
9.5 Cronómetro 25
9.6 Gestor de archivos 26
9.7 Luz de flash 26
10 Configuraciones 26
10.1 Perfiles de usuario 26
10.1.1 General 26

10.1.2 Mudo 26
10.1.3 Conferencia 26
10.1.4 Exterior 27
10.1.5 Mi estilo 27
10.2 Configuraciones de teléfono 27
10.2.1 Hora y fecha 27
10.2.2 Idioma 27
10.2.3 Configuraciones (IME) internacional 27
10.2.4 Ver extras 27
10.2.5 LCD configuraciones 27
10.3 SOS ajuste 28
10.4 Configuraciones de red 28
10.5 Configuración de seguridad 28
10.5.1 Seguridad SIM 28
10.5.2 Seguridad del teléfono 29
10.5.3 Bloqueo Automático del teclado 29
10.6 Conectividad 29
10.6.1 Bluetooth 29
10.6.2 Cuenta de datos 30
10.7 Restaurar la configuración 30
11 Directrices para un uso seguro y eficaz .. 31
11.1 Cuidado y mantenimiento 31
11.2 Mantenimiento de la pila 32
12 Solución de problemas 32
13 Información 34
13.1 Especificaciones del Bea-fon T850 34
13.2 La caja del Bea-fon T850 contiene: 34
13.3 Información de certificación (SAR) 35
13.4 Descargo de responsabilidad: 35
13.5 Información: 36
13.6 Dirección: 36

1 Información general y de seguridad

1.1 Precauciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono inalámbrico. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

1.1.1 Precauciones del teléfono

1) Apague el teléfono dentro de las aeronaves, los hospitales y todas las instalaciones en las que se le solicite hacerlo. El teléfono inalámbrico puede causar interferencias con instrumentos electrónicos y equipos médicos, cumpla con la normativa especial vigente cuando use su teléfono en ese tipo de áreas. Su teléfono presenta un funcionamiento de encendido automático, compruebe las configuraciones del teléfono móvil y cerciórese de que no se enciende automáticamente cuando aborda una aeronave. Apague el teléfono cuando a bordo de una aeronave, a fin de no interferir con sistema electrónico ni provocar accidentes aéreos.
2) Para evitar las interferencias electromagnéticas y/o conflictos de compatibilidad, apague el teléfono móvil en cualquier instalación en la que se le solicite hacerlo. Los hospitales y los centros de salud pueden utilizar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa. Sobre todo, cuando cerca los siguientes dispositivos: audífonos, marcapasos y otros dispositivos médicos, detector de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos de control automático. En el caso de los teléfonos móviles interfieren con marcapasos y otros dispositivos electrónicos, consulte al fabricante del dispositivo o al vendedor local. El teléfono móvil puede interferir con aparatos como la televisión, la radio o el PC
3) No golpee la pantalla LCD con fuerza extrema ni lo use para golpear otras cosas. Si lo hace, puede romper el vidrio y hacer que el líquido de la pantalla LCD se fugue. Si el líquido entra en contacto con los ojos, puede causarle ceguera. En tal caso, enjuague de inmediato con abundante cantidad de agua (no se

frote los ojos) y consulte a un médico.

4) No desmonte ni remodele su teléfono. Al hacerlo puede dañar el teléfono u ocasionar la perdida del flujo eléctrico y la avería del circuito.
5) En muy pocos casos, el uso de teléfonos móviles puede interferir con los equipos electrónicos en algunos coches. En este caso, por motivos de seguridad, no utilice el teléfono móvil.
6) No pulse las teclas con objetos filosos como agujas o puntas de bolígrafo. Si lo hace, puede causar daños a su teléfono o errores de funcionamiento.
7) No utilice el teléfono móvil si tiene una antena dañada, ya que puede causar lesiones a las personas.
8) Apague el teléfono y no retire la pila ni cargue la misma cuando está en un área con una atmósfera potencialmente explosiva. Las chispas en tales zonas podrían causar una explosión o un incendio, lo que podría resultar en daños a la propiedad, lesiones corporales o incluso la muerte. Por ejemplo: apague el teléfono antes de entrar en áreas de repostaje. No utilice el teléfono en puntos de repostaje (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.
9) Mantenga el teléfono alejado de la humedad. Si el agua u otros líquidos entran en el teléfono, esto puede causar el sobrecalentamiento del teléfono, perdida del flujo eléctrico y averías.

1.1.2 Precauciones de seguridad de la pila

1) Precauciones de la pila

- ✧ No tire la pila al fuego. Una pila puede romperse o bum violentamente cuando arrojaron a un incendio. Por favor, elimine las pilas agotadas de acuerdo con las leyes ambientales locales.
- ✧ Cuando instale la pila, no aplique presión sobre la misma, o esto podría ocasionar sobrecalentamiento, fugas, rotura o fuego.
- ✧ Tenga cuidado de no provocar un cortocircuito en los

terminales positivo (+) y negativo (-). Si los terminales positivo y negativo entran en contacto con los demás o están en cortocircuito con el cable u con otros objetos metálicos, fluirá alta corriente de forma una instantánea, posiblemente dañando la estructura de la pila debido al calor generado, con el posible resultado de sobrecalentamiento, fugas, rotura o fuego.

- ✧ No exceda la corriente ni los límites de tensión del fabricante de la pila. Y use solo los periféricos aprobados.
- ✧ No suelde nada directamente en los terminales de la pila. La soldadura directa en los terminales de la pila pueden provocar la generación de calor, fugas, rotura o incendio.
- ✧ Si el electrolito dentro de la pila entra en contacto con los ojos, puede causarle ceguera. En tal caso, no se frote los ojos, enjuague de inmediato con una abundante cantidad de agua y consulte a su médico.
- ✧ Por seguridad, no se ponga la pila en la boca ni utilice la pila dañada.
- ✧ No trate de desarmar ni modificar la pila. En caso contrario, se pueden producir fugas, sobrecalentamiento, ruptura o incendio.
- ✧ No utilice ni exponga la pila a alta temperatura cerca de lugares como partes con fuego o generadores de calor, o que podrían producir fugas, sobrecalentamiento, ruptura o en el fuego.
- ✧ Deje de utilizar la pila si se detectan calor anormal, olor, decoloración, deformación, o condiciones anormales durante el uso, carga o almacenamiento.
- ✧ No permita que el electrolito derramado entre en contacto con la piel o la ropa. Si esto sucede, enjuague de inmediato con con una abundante cantidad de agua y consulte a su médico.
- ✧ Si la pila tiene fugas de electrolito o emite un olor extraño, retírela de inmediato de las llamas para evitar incendios y ruptura.
- ✧ Mantenga la pila lejos la humedad, ya que puede causar que la pila se recaliente, emita humo y se corroa.
- ✧ No coloque ni almacene la pila en un automóvil en los días calurosos, ni bajo la luz directa del sol. El uso o

almacenamiento de la pila en estos lugares puede causar fugas en la pila y el sobrecalentamiento y, posiblemente, puede disminuir el rendimiento y reducir la duración de la pila.

- ✧ Utilice únicamente las pilas y los accesorios aprobados. No conecte en dispositivos no especificados.
- ✧ No cargue la pila de forma continua por más de 24 horas, puesto que la misma puede dañarse por una excesiva sobrecarga.

2) Capacidad de la pila

- ✧ Las llamadas, el encendido de la retroiluminación y los juegos agotan su pila mucho más rápido. El tiempo de conversación prolongado disminuye la duración del tiempo de espera.
- ✧ El tiempo de inactividad se reduce si el teléfono está fuera de cobertura.
- ✧ Capacidad de la pila varía según nivel de carga, la temperatura, la intensidad de la señal y la retroiluminación.

1.1.3 Eliminación de la pila

Las pilas contienen metales pesados tóxicos como el mercurio, el cadmio y el plomo. Las pilas eliminadas de forma incorrecto ocasionarán contaminación por metales pesados. Cuando se eliminan estas pilas en los hogares o lugares de trabajo ordinarios, después de un largo tiempo, el metal pesado se filtrará lentamente en el suelo, las aguas subterráneas y las superficiales. Por lo tanto, por favor, elimine la pila de una manera adecuada.

1) No la arroje a la basura porque el metal pesado se filtrará lentamente en el suelo, las aguas subterráneas y las superficiales.
2) No la queme, ya que los metales pesados pueden entrar en el aire a través de emisiones liberadas y pueden concentrarse en la ceniza producida mediante la combustión.
3) No la use para compostaje, ya que los metales pesados en el compostaje puede exceder las normas.
4) No tire las pilas usadas al azar y evite la contaminación ambiental.

5) Separe las pilas eliminadas del desperdicio doméstico para reducir el daño al medio ambiente.

1.1.4 Precauciones del cargador

1) Use el cargador para cargar la pila rápidamente. Antes de la carga, compruebe que la pila se haya colocado correctamente en el teléfono. No retire la pila mientras se carga.
2) Por favor, utilice la corriente alterna especificada. El uso de otras tensiones ocasionará fugas del fluido eléctrico, incendios o daños en el teléfono y el cargador.
3) Cargue la pila durante, al menos, 12 horas la primera vez, para su mejor rendimiento y una larga vida útil.
4) Si el cargador aún está conectado en la ranura de carga y el teléfono se ha cargado completamente, el teléfono comprobará el estado de la pila de forma automática y recarga la pila una vez que no está al nivel máximo.
5) Mientras que el teléfono móvil se esté cargado, manténgalo fuera del alcance de los niños.
6) Tenga cuidado de no provocar un cortocircuito en el cargador. Un cortocircuito puede provocar electrochoque, humo y daños al cargador.
7) Si el cable de alimentación está dañado, por favor, no use el cargador, o este puede causar un incendio o electrochoque.
8) Por favor, limpie ocasionalmente el polvo de la toma de corriente.
9) No coloque el recipiente lleno de agua junto al cargador, ya que el agua puede salpicar al cargador, lo que provoca el sobrecalentamiento del cargador, la fuga de electricidad y averías.
10) Si el cargador entra en contacto con el agua o cualquier otro líquido, desconecte de inmediato el cargador de la conexión de salida a fin de reducir el riesgo de sobrecalentamiento, incendio, electrochoque o avería del cargador.
11) No desmonte ni modifique el cargador. Al hacerlo, podría provocarse un riesgo de lesión para las personas, descargas eléctricas, incendios y daños en el cargador.

12) No utilice un cargador en ambientes de alta humedad como baños, ya que pueden ocasionarse descargas eléctricas, incendios y daños en el cargador.
13) No toque el cargador, cable de alimentación ni la toma eléctrica con las manos húmedas, ya que esto podría provocar una electrochoque.
14) Nunca coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni lo modifique. Si lo hace, podría ocasionar electrochoque o incendio.
15) Para reducir el riesgo de electrochoque o lesiones, desenchufe el cargador de la toma de corriente antes de proceder a la limpieza o el mantenimiento.
16) Cuando desconecte el cable de alimentación del cargador, sujete el enchufe y tire de él, no del cable. Al tirar del cable pueden ocasionarse descargas eléctricas e incendios.

1.1.5 Limpieza y mantenimiento

1) El teléfono, la pila y el cargador no son resistentes al agua. No los use en un ambiente de alta humedad, como un baño, y mientras tanto, evite que se mojen con la lluvia.
2) Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono, la pila y el cargador.
3) No use líquidos como alcohol, disolventes o benceno para limpiar el teléfono.
4) El polvo o la suciedad de la toma de corriente pueden provocar un falso contacto, fallo en la alimentación e incluso dejar de cargar. Por favor, límpielo dentro de un tiempo determinado.

1.2 Explicación de la terminología

GSM	Sistema global de comunicaciones móviles
SMS	Servicio de mensajes cortos
SIM	Tarjeta del módulo de identidad del suscriptor
PC	Ordenador personal
PIN	El código PIN es un número de identificación personal de 4-8 dígitos, y se usa para prevenir

	un mal uso de la tarjeta SIM. Es proporcionado por su proveedor de servicio. Si se introduce 3 veces seguidas un código erróneo de PIN, la tarjeta SIM se bloquea, y, a continuación, debe introducir el código PUK para desbloquear.
PIN2	El código PIN es un número de identificación personal de 4-8 dígitos. Es proporcionado por su proveedor de servicio. Para proteger el acceso a algunas funciones avanzadas como la marcación fija. Si se introduce 3 veces seguidas un código erróneo de PIN2, la tarjeta SIM se bloqueará, y, a continuación, debe introducir el código PUK2 para desbloquear.
PUK	Un código clave de 8 dígitos. Se utiliza para desbloquear las tarjetas SIM después de que el PIN incorrecto se ha introducido. Su proveedor de servicio le proporciona el PUK.
PUK2	Un código clave de 8 dígitos. Se utiliza para desbloquear las tarjetas SIM incorrecta después de que el PIN2 ha introducido. Su proveedor de servicio le proporciona el PUK2.

2 Apariencia del teléfono y de las teclas

2.1 Sensación física

2.2 Especificaciones de las teclas

Tecla	Especificación
	Tecla de marcación rápida Responder a la llamada al pulsar la teclas de marcación. En el modo de inactividad, introduzca el número de teléfono y pulse la tecla para realizar una llamada. O marque un número de la agenda o de los registros de llamadas. En el modo inactivo, pulse la tecla para visualizar los registros de llamadas.
	Tecla OK En el modo inactivo, pulse el botón OK para ingresar al menú.

	En menú de opciones, pulse la tecla de navegación OK tecla para confirmar la selección.
	Tecla de fin Finalizar la llamada. Volver al menú del modo inactivo.
	Tecla SOS Pulse la tecla SOS en la parte posterior del teléfono, puede marcar rápidamente con el marcador circular los números de emergencia y enviar mensajes de texto.
	Tecla de encendido La tecla de encendido se encuentra en el lado derecho del teléfono. Pulse de forma prolongada para apagar o encender el teléfono móvil. En el modo inactivo, pulse tecla de encendido para bloquear la pantalla y el teclado. Deslice para desbloquear.
	**Teclas laterales de volumen** En el modo inactivo, pulse para ajustar el volumen.
	Tecla de linterna Pulse este botón para abrir o cerrar la linterna en la parte frontal del teléfono.
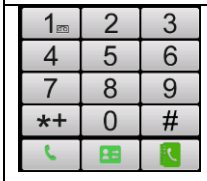	En el modo inactivo, toque para abrir teclado. Cuando marque un número, toque el número correspondiente. Toque una o más teclas del 1 al 9 y, a continuación, pulse la tecla # para ingresar directamente en las entradas de la agenda. Por ejemplo, toque 1 y # a su vez, se muestra la primera entrada de la agenda telefónica de la tarjeta SIM.

	Al pulsar la tecla *, se muestran de forma cíclica " * ", "＋", "P", "W". Al pulsar la tecla # de forma prolongada se puede cambiar al modo de silencio.

※ **Nota:** En el modo inactivo significa que el teléfono está encendido, pero no se utiliza para ninguna función. ※

2.3 Iconos

Icono	Especificación
	Intensidad de la señal de red La franja recta es más intensa, la señal de red es más fuerte.
	Bluetooth El teléfono inicia la función Bluetooth.
 	Mensaje Recibir un nuevo mensaje SMS. Recibir un nuevo mensaje MMS.
	Auriculares El teléfono contiene auriculares.
	Alarma Configuración de la hora de la alarma y activación de la función.
     	Tipo de alerta de la llamada entrante: Esto es "Timbre". Esto es "Vibración solamente". Esto es "Vib. y tono". Es decir, "Vib.despues tono".
	Itinerancia Este icono aparece cuando el teléfono está en itinerancia. La tarjeta SIM está en itinerancia.
	Pila La franja recta es más intensa, la pila está más cargada.

3 Guía del usuario

3.1 Instalación/extracción de la pila

1) Instalación de la pila

- ✧ Con la parte superior de la pila (el terminal con polo) dirigida directamente hacia los puntos de contacto en el compartimento de la pila, presione la parte inferior de la pila un poco hasta que entre en su lugar.
- ✧ Deslice la pila hacia adelante a lo largo de la ranura lateral hasta que encaje en su lugar.

2) Extracción de la pila

- ✧ Pulse de forma prolongada la tecla de encendido para apagar el teléfono.
- ✧ Coloque de nuevo la tapa de la pila.
- ✧ Use su uña para levantar ligeramente la pila.

3.2 Cargue la pila

El teléfono está alimentado por una pila recargable. Cuando la pila está baja, el sensor de la pila le informa. En este momento, necesita cargar la pila. Cuando la pila es demasiado débil para que el teléfono funcione, se apaga de forma automática.

1) Enchufe el cargador en el puerto cargador en la parte inferior del teléfono y, a continuación, conecte el otro extremo del cargador en la toma de corriente eléctrica adecuada.
2) Cuando se completa la carga, desconecte el conector del teléfono y desenchufe el cargador de la toma de corriente eléctrica.

*** Aviso:**

i) Al cargar con el teléfono encendido, el icono de la pila desplazar por la pantalla.

ii) Durante la carga, el teléfono puede funcionar como de costumbre. Pero el tiempo de carga aumenta.

iii) Al cargar con el teléfono apagado, el icono indicador de carga parapadea.*

3.3 Inserción/extracción de la tarjeta SIM

El móvil es compatible con dos tarjetas SIM en línea al mismo tiempo. El método de inserción o extracción de las dos tarjetas SIM es el mismo.

a) Inserción: compruebe que el teléfono está apagado y que ya no se esté cargando.

- ✧ Extracción de la pila.
- ✧ Hacer contacto con los puntos hacia abajo, Deslice la tarjeta hacia el soporte.
- ✧ Inserte la pila.

b) **Extracción:** Compruebe de que el teléfono ya está apagado:

- ✧ Extracción de la pila.
- ✧ Deslice la tarjeta hacia abajo y fuera del portador.
- ✧ Inserte la pila.

※ **Nota:**

(a) Debe tener cuidado al manipular, insertar o extraer la tarjeta SIM; la fricción o flexión pueden dañar la tarjeta SIM.

(b) Si no se utiliza, mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

(c) Mantenga la tarjeta SIM alejada de la estática, el polvo y el agua.

(d) Al insertar o extraer la tarjeta SIM, compruebe siempre que el teléfono esté apagado antes de extraer la pila. O la memoria de la tarjeta SIM podría dañarse. ※

3.4 Uso de la tarjeta de memoria SD

3.4.1 Instalación/extracción de la tarjeta de memoria SD

Este móvil es compatible con la función de tarjeta de memoria SD. Compruebe que la tarjeta de memoria SD ya ha insertado en móvil.

1) Instalación

- ✧ Apague y retire la pila.
- ✧ Haga contacto con puntos hacia abajo. Compruebe que la esquina de ángulo recto está correctamente colocada y deslice la tarjeta en el portador.
- ✧ Bloquéela.

2) Extracción
- ✧ Apague y retire la pila.
- ✧ Retire la tarjeta de memoria SD.

3.4.2 Uso de la tarjeta de memoria SD

La música y el archivo de vídeo se guardan en tarjeta de memoria SD. Si necesita trabajar con los ficheros, estos últimos se deben guardar primero en la tarjeta. Proceda de la siguiente manera:

- ✧ Conectar el puerto PC y el puerto USB con una línea USB específico. El puerto USB está en la parte inferior del teléfono.
- ✧ Después de insertar la línea USB, la pantalla muestra consejos de información. Se muestran las opciones "Almacenamiento masivo" y "Puerto de COM". Seleccione "Almacenamiento masivo".
- ✧ O inserte primero la tarjeta de memoria SD en un lector de tarjetas específico, y, a continuación, inserte el lector en el puerto USB.
- ✧ Seleccione "Mi PC—disco extraíble", puede utilizar la función T-Flash. Añada o borre los ficheros en las carpetas de la tarjeta.
- ✧ Detenga la función USB en el ordenador, desconecte la línea USB con el móvil. (*Nota: Debe detener primero la función en el ordenador, a continuación, desconectar la línea con móvil, de lo contrario, se perderán los datos*).

3.5 Encendido o apagado

Compruebe que la pila ya esté insertada:

1) Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se muestre la imagen del teléfono encendido en la pantalla. Tras el encendido, el teléfono busca su red de forma automática. Algunas tarjetas SIM están protegida por el

número PIN, si se le pide que introduzca el número PIN, por favor, hágalo y, a continuación, pulse la tecla programable izquierda.

2) Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se apague la imagen del teléfono en la pantalla.

※ **Nota:**

(a) Su proveedor de servicio le proporciona el PIN. Si el PIN se introduce tres veces de forma incorrecto, la tarjeta SIM se bloquea.

(b) Si el teléfono le pide un código de desbloqueo cuando se enciende, introduzca el código de desbloqueo y pulse la tecla programable izquierda. ※

4 Pantalla de Inicio

Después de desbloquear la pantalla, hay 3 accesos directos en la parte inferior de la pantalla en modo inactivo: Contactos con foto , Llamada , Contactos . También puede tocar para que aparezca el menú contextual de cuatro accesos rápidos: Cámara, Mensajes, Calendario y Reloj. Pulse para el acceso rápido a las funciones.

5 Función de llamada

5.1 Hacer una llamada

Cuando se desea una llamada, en modo inactivo, toque para abrir teclado, introduzca el código de área y el número de teléfono. Pulse "Opciones", seleccione "Guardar en agenda telefónica" o "Llamada".

Pulse la tecla * hasta que aparezca el carácter "+" y, a continuación, puede marcar un número internacional. (El "+" significa código de marcación internacional.) A continuación, toque para marcar el número. Si el número está guardado con un nombre, este aparece en la pantalla cuando marca el número.

Solo en el sistema de cobertura GSM, puede realizar una llamada

de emergencia, aunque el teléfono esté bloqueado, sin tarjeta SIM, o no podrá registrarse en el sistema.

- **Hacer una llamada rápida**

i) En la pantalla de marcación, toque , encuentre el número deseado en la agenda.

ii) En la pantalla de marcación, toque , seleccione Llamadas perdidas, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas y Toda la lista de llamadas.

5.2 Fotografía de contacto

En el modo de inactividad, toque se pueden establecer 8 números de marcación rápida. Pulse el número, añada el nombre, el número y la fotografía de quien llama. Pulse el botón "Opciones" para guardar o añadir detalles. A continuación, se muestran la imagen y el nombre, puede pulsar la imagen y poner a funcionar el sistema.

5.3 Responder a una llamada

Cuando alguien lo llama, suena el teléfono. Si la persona que llama puede identificarse, el número de teléfono de la persona que llama (o el nombre si se almacena en el directorio) se muestran en la pantalla.

※**Nota:** Para responder a una llamada, la función de reenvío de llamadas debe estar desactivada, el desvío no es incondicional. ※

5.4 H-Free/H-Held

Cuando está manejando, puede activar el teléfono en modo manos libres durante una llamada. El teléfono se escucha en el altavoz. Durante una llamada, pulse el botón "H-Free", entonces el hablante está habilitado. Para desactivar la función de manos libres, pulse el botón "H-Held", entonces el hablante está habilitado.

※**Nota:** El volumen de sonido altavoz puede ser muy fuerte, así

que por favor no utilice el altavoz junto al oído.※

5.5 Esperando llamada

Puede contestar una llamada entrante mientras tiene una llamada en curso, si la red respalda este servicio y si ha activado la opción Esperando llamada en el menú. Se le avisará de una llamada entrante mediante un tono de llamada en espera.

5.6 Opciones de Llamar

5.6.1 Durante una llamada

Hable con una persona, toque <Opciones> para seleccionar:

- ✧Esperando/Recuperar llamada sola: pausar la llamada, la persona que llama no escuchará el sonido. Si desea recuperar la llamada, seleccione "Recuperar".
- ✧Finalizar una sola llamada: Desconecte la llamada.
- ✧Contactos: entrar menú de la agenda.
- ✧Historial de llamadas: entrar al menú de historial de llamadas.
- ✧Mensajería: entrar al menú de mensajes.
- ✧Mudo: activar/desactivar micrófono.

5.7 Contactos

En el modo inactivo, toque para ingresar a la Agenda. Esta función le permite almacenar números de teléfono y sus nombres correspondientes en la memoria de la tarjeta SIM y los contactos telefónicos, al mismo tiempo, permite examinar, añadir, gestionar funciones. Su teléfono puede almacenar hasta 300 contactos, mientras que la tarjeta de memoria SIM depende de las diversas agendas de la tarjeta SIM

5.7.1 Añadir contacto nuevo

Añada una nueva entrada y la información relacionada a la agenda.

1) En primer lugar, deslice tecla de navegación para mover el

cursor a "Añadir contacto nuevo", y confirme los medios de almacenamiento en <Teléfonos favoritos>: Para el SIM, para el teléfono.

2) Si el almacenamiento favorito es por teléfono, a continuación, introduzca Nombre, Número, Fotografía de la persona que llama.

※**Nota**: Si añade una nueva entrada a la tarjeta SIM, solo se necesita introducir el nombre y número de teléfono.※

Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para buscar un número por nombre. Escriba la primera letra del nombre que desea encontrar. Las entradas de la agenda se enumeran, empezando con la primera entrada que coincide con su entrada. Por ejemplo, si desea buscar el número llamado "zhang san", a continuación, pulse "z" y en la pantalla aparece la lista de nombres que comienzan con "z".

Puede finalizar las siguientes operaciones con el número:

5.7.2 Marcar

Llama al número que ha seleccionado.

5.7.3 Enviar mensaje

Enviar un SMS al número seleccionado.

5.7.4 Enviar mensaje multimedia

Enviar un MMS al número.

5.7.5 Ver

Mostrar la información detallada del número seleccionado.

5.7.6 Editar

Editar el número seleccionado.

5.7.7 Borrar

Borrar el número de teléfono o de la tarjeta SIM.

5.7.8 Copiar

Copia el número de la tarjeta SIM al teléfono.

5.7.9 Configuraciones de agenda

Establece los parámetros de la agenda.

- ✧ **Teléfonos favoritos:** Definir las medios de almacenamiento: SIM, teléfono o todos.
- ✧ **Marcación rápida:** Act. o desact. la función. Le permite asignar un máximo de ocho números de teléfono de la agenda que se utilizan con más frecuencia a las teclas numéricas (2～9), y, a continuación, los puede marcar fácilmente cada vez que lo desee, pulsando y manteniendo pulsado el número asociado.
- ✧ **Estado de memoria:** Muestra el almacenamiento utilizado y total de almacenamiento de la tarjeta SIM y del teléfono.

6 Llamadas

En este menú, puede ver las llamadas perdidas, realizadas y recibidas, así como todas las llamadas.

6.1 Historial de llamadas

Pulse la pestaña superior para mostrar llamadas marcadas, llamadas recibidas, llamadas perdidas y todas las llamadas. Cada menú muestra más 20 números. Puede tocar <Opciones> para Mostrar, Llamar, Enviar SMS, Enviar MMS, Guardar en Agenda, Agregar a la lista de rechazados, Editar antes de llamar, Eliminar y Marcar varios.

6.2 Configurar llamada

6.2.1 Configuración de llamadas del SIM

6.2.1.1 Número del propietario

Configurar Id de la persona que llama por la red, enviar Id u ocultar Id.

6.2.1.2 Esperando llamada

Esta característica significa que usted se informa de una segunda llamada entrante mediante una señal sonora en el auricular. Activar esta función le permite especificar si responde o no a la segunda llamada entrante. Al desactivar esta característica, no se les informa de una segunda llamada entrante mediante una señal sonora en el auricular, y la persona que llama escuchará un tono de ocupado (si el desvío está activado, la segunda llamada entrante se desvía de forma automática a otro teléfono.)

6.2.1.3 Desvío de llamadas

Esta función de red le permite desviar las llamadas entrantes a otro número. Si no puede contestar el teléfono, reenvía las llamadas entrantes.

1) **Desviar todas las llamadas de voz:** Cuando está activado, todas las llamadas entrantes se desviarán. Puede interrogar, activar o desactivar esta función.
2) **Desviar si no puede establecerse la comunicación:** Cuando está apagado o no está en la red área de cobertura, la llamada será desviada al número especificado. Puede interrogar, activar o desactivar esta función.
3) **Desviar si no responde:** cuando se activa, las llamadas se desvían si no contesta el teléfono. Puede interrogar, activar o desactivar esta función.
4) **Llamada Ocupada Enviada:** Cuando se activa, las llamadas se desvían cuando ya tiene una llamada. Puede interrogar, activar o desactivar esta función.
5) **Desviar todas las llamadas de datos:** Desviar todas las llamadas entrantes al nuevo número o la correo de voz. Puede interrogar, activar o desactivar esta función.
6) **Anular todos desviados:** Cuando está activado, las llamadas se desvían si el teléfono está apagado o si está fuera de cobertura. Puede interrogar, activar o desactivar esta función.

6.2.1.4 Restricción de llamadas

La restricción de llamadas servicio de red le permite restringir las

llamadas. Esta función necesita la contraseña de bloqueo de llamadas suministrada por su proveedor de servicios.

1) **Llamadas salientes:** No se pueden hacer llamadas excepto llamadas de emergencia.
2) **Llamadas entrantes:** Las llamadas no podrán ser recibidas.
3) **Cancelar todo:** Cancelar todas las limitaciones, es necesario restringir la contraseña de entrada.
4) **Cambiar contraseña:** cambiar la contraseña de restricción.

※ **Nota:** La contraseña de bloqueo de llamadas es proporcionada por su proveedor de servicios. ※

6.2.2 Configurar llamada

Por favor, consulte la sección **"Configuración de llamadas del SIM"**.

6.2.3 Opciones avanzadas

6.2.3.1 Marcando de nuevo

Si activa la función, cuando la marcación falla, el teléfono marcará el número de forma automática.

6.2.3.2 Recordatorio de hora de llamada

Si activa la función, durante la llamada, hay un sonido que indica el la hora de llamada establecida.

6.2.3.3 Modo de respuesta

Configura el modo de respuesta, cualquier tecla o respuesta automática, cuando está en el modo de auriculares. Pulse la tecla programable izquierda para activar o desactivar.

7 Mensajería

Usuario puede enviar mensajes de texto y multimedia.

7.1 Escribir un mensaje

7.1.1 SMS

Cada mensaje de texto tiene un límite de longitud, que es de 160

caracteres. Si excede el límite, el mensaje se corta con muchos mensajes para el envío.
Icono de la pantalla que se muestra en modo de inactividad se refiere a cualquier nuevo mensaje recibido y no visto. Puede configurar el tono de mensaje para recordarle de la recepción de cualquier mensaje nuevo. No hay más mensajes se pueden recibir cuando la entrada está llena. Puede recibir el mensaje nuevo después de haber eliminado algunos de los mensajes antiguos para liberar espacio en la memoria.

7.1.2 MMS

Puede escribir un nuevo mensaje MMS a través del menú, como insertar texto, imágenes, audio y vídeo. Antes de utilizar el MMS, tendrá que volver a ajustar el parámetro de MMS, para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios para confirmar si se puede usar el servicio de MMS y cómo solicitarlo. Un límite de mensaje MMS uno por uno es de 300 KB, si el mensaje MMS está fuera del límite, el teléfono no puede recibirlo. Si desea insertar imagen, audio o vídeo que ponen al mensaje MMS fuera de los límites, el teléfono mostrará la información de recordatorio.
Tal vez no pueda copiar, actualizar, enviar o reenviar algo de la imagen, fotografía, tono u otros contenidos multimedia que están protegidas por derechos de autor.
Después de entrar a escribir en la interfaz de mensajes, toque <Opciones> para funcionar.

7.2 Bandeja Entrada

A través del menú se pueden leer los mensajes SMS y MMS recibidos del SIM. Hay icono que aparece en la parte derecha de cada mensaje.

7.3 Configuración de mensajes

7.3.1 SMS

Configurar el parámetro SMS

✧ Seleccione "SIM".

- Dirección SMSC: configura el número de la central de servicio de mensajes cortos. Solo introduzca el número, el mensaje puede ser enviado o recibido.
- Período de validez: si los mensajes no se pueden entregar desde el centro de mensajes debido a alguna razón (es decir, su teléfono está apagado). Seleccione el período en el que el centro de servicio intenta enviar el mensaje.
- Tipo de mensaje: seleccione el mensaje enviar tipo.
- Informe de entrega: Indica si el mensaje se ha entregado. Para activar o desactivar esta opción, seleccione Act. o Desact.
- Respuesta: permite al destinatario del mensaje enviarle un mensaje de respuesta a través de su centro de mensajes, si su red es compatible con este servicio. Para activar o desactivar esta opción, seleccione Act. o Desact.
- Conexión preferida: seleccione Preferencia de transferencia GPRS o GSM
- Servidor de correo de voz

El ISP proporciona el servidor de correo de voz. Le permitirá no perder ninguna llamada. Si le agrada la máquina de mensajes, puede comprobar el mensaje en cualquier momento. En el modo inactivo, pulse la tecla 1. Antes de usar la función, por favor consulte con el ISP.

- **Llamada:** Conecta con su número de correo de voz, si conecta correctamente, escuchará el mensaje.
- **Editar:** Editar el nombre del correo de voz, introduzca el nombre y el número del correo de voz.

✧ **Estado de memoria:** Muestra el estado de almacenamiento de la tarjeta SIM y del teléfono.

✧ **Guardar mensaje enviado:** Act./Desact. la función.

✧ **Teléfonos favoritos:** Configura los medios de almacenamiento.

7.3.2 MMS

Configura el parámetro MMS.

- ✧ **Cuenta de datos:** selecciona el servidor para enviar o recibir mensajes MMS.
- ✧ **Configuración común:**
  - **Componer:** Configura si el modo de creación es libre o restringido, configura si cambiar el tamaño de la imagen, configura si se cierra la función de firma de modo automático.
  - **Enviando:** Configura parámetros de envío.
  - **Restablecer el procesamiento:** Configura el restablecimiento del procesamiento, incluye: configuración inmediata / rechazado / retrasada de red doméstica, itinerancia como configuración casera / demora / rechazada, filtro: Permite o rechaza anónimos, o un anuncio para filtrar el mensaje recibido. Configura parámetros de lectura de informes, configura informe de entrega act. o desact.
  - **Teléfonos favoritos:** Configura los medios de almacenamiento.
  - **Estado de memoria:** Muestra el uso, el espacio utilizado y el espacio libre de la memoria del teléfono.

7.3.3 Mensaje de servicio

Habilita el pulso y la carga del servicio.

8 Multimedios

8.1 Cámara

A través del menú, puede tomar fotos y grabar vídeo usted mismo.

- ✧ Durante la exploración, toque para definir los parámetros.
- ✧ Toque para capturar.
- ✧ Toque y seleccione "Conmutar a", y seleccione grabar vídeo. Toque para grabar.

8.2 Visualizador de imagen

Mostrar lista de imágenes, toque <Opciones> para: Ver, Tipo de browser, Enviar, usar como, Renombrar, Borrar, Ordenar por, Almacenamiento, Información de la imagen.

9 Organizador

9.1 Alarma

A través del menú, el teléfono envía el sonido de una campana ruidosa en el momento específico. Si llega el momento específico, el teléfono suena incluso si el teléfono está apagado. Toque para ingresar a:

- ✧ **Activado/Apagado:** Encender o apagar la alarma.
- ✧ **Editar la alarma:** Configura la hora de la alarma.
- ✧ **Repetición:** Seleccione el modo de timbre: Una vez, todos los días, personalizado.
- ✧ **Volumen:** Configura el volumen del timbre.
- ✧ **Tono de alarma:** Configura el tono de alarma, el tono o la radio FM, y selecciona el tono.
- ✧ **Tipo de alerta:** Selecciona el tipo de alerta.

9.2 Tareas

A través del menú, puede ver la lista de tareas y establecer la melodía de llamada modo símbolo. La función puede recordarle eventos importantes. Toque <Opciones> para ingresar a:

- ✧ **Ver:** Mostrar la lista de tareas.
- ✧ **Añadir:** Añadir un nuevo contacto. Seleccione un tipo de tarea y, a continuación, edite el contenido de la tarea y, a continuación, seleccione el modo de tono de timbre de alarma.
- ✧ **Editar:** editar la tarea contenido.
- ✧ **Borrar:** Borrar tarea seleccionada.
- ✧ **Borrar vencidos:** Borrar tareas vencidas.
- ✧ **Borrar todo:** Eliminar todas las tareas.
- ✧ **Ir a fecha:** saltar directamente a una fecha específica.

- ✧ **Ver no completados:** mostrar todas las tareas sin completar.
- ✧ **Enviar vCalendar:** Seleccionar el modo de envío vCalendar: Enviar por SMS, Enviar por MMS y Enviar por Bluetooth.
- ✧ **Guardar como archivo:** Guardar en el teléfono o la tarjeta.

9.3 Calculadora

A través de la calculadora, puede operar: Adición, Sustracción, Multiplicación y División.

1) Entrar en el menú y, a continuación, tocar la tecla numérica y el símbolo operativo "＋、－、×、÷".
2) Pulse la tecla " =" para obtener el resultado.
3) Pulse "Cancelar" para cancelar la pantalla información.

9.4 Calendario

A través del calendario, se puede ver la fecha y la lista de tareas en un determinado día. Toque <Opciones> para ingresar a:

- ✧ **Ver:** Seleccionar el tiempo para mostrar el evento.
- ✧ **Ver todos:** Mostrar la lista de tareas del día seleccionado. Pulse la tecla programable izquierda para Mostrar, Añadir, Editar, Buscar, Borrar, Enviar vCalendar, Guardar como fichero.
- ✧ **Agregar tarea:** Añadir nueva tarea en día seleccionado.
- ✧ **Borrar evento:** eliminar la cita.
- ✧ **Ir a fecha:** saltar directamente a una fecha específica.
- ✧ **Cambiar a Hoy:** saltar directamente a la fecha actual.
- ✧ **Comienzo de semana:** selecciona el comienzo de la semana desde el domingo o el lunes.

9.5 Cronómetro

El menú ofrece la función de temporizador de cronómetro. Con un cronómetro, puede seleccionar diferentes modos de sincronización.

- ➢ Dividir tiempo: el tiempo acumulado de principio a fin.
- ➢ Tiempo de ronda: tiempo con ronda y la longitud de tiempo será cero después de una ronda.
- ➢ Ver registro: ver la grabación con temporizador.

9.6 Gestor de archivos

Para guardar más información, el teléfono es compatible con tarjeta de memoria. La tarjeta puede instalarse en cualquier momento. El menú puede gestionar los ficheros en el teléfono.
Toque menú de Gestionador de ficheros, muestre la lista medios de almacenamiento.

9.7 Luz de flash

Activa o desactiva la linterna en la parte superior del teléfono.

10 Configuraciones

Muchas diferentes características del teléfono que pueden personalizarse para adaptarse a sus preferencias.

10.1 Perfiles de usuario

El menú le permite configurar diferentes modos indicadores para llamadas y mensajes en diferentes ambientes.

10.1.1 General

Configura la melodía de llamada del teléfono y otro modo indicador de su preferencia.

1) **Activar:** Activar y configurar como modo predeterminado.
2) **Personalizar:** Configura le tipo de alerta, el tipo de timbre, la llamada entrante, el encendido, el apagado, el tono de mensaje, el tono del teclado y el volumen de tono de llamada, el tono de las teclas.
3) **Recobrar:** Restablecer la configuración predeterminada.

10.1.2 Mudo

Activar modo de silencio.

10.1.3 Conferencia

Los detalles de la operación son los mismos que en [General].

10.1.4 Exterior

El volumen del tono de timbre es de 7 niveles, y tipo de timbre es "Repetición". Los detalles de la operación son los mismos que en [General].

10.1.5 Mi estilo

Establecer sus propios parámetros de estilo, y cambiarles el nombre.

10.2 Configuraciones de teléfono

Configurar el parámetro de teléfono.

10.2.1 Hora y fecha

Configurar la fecha y la hora del teléfono.

- ✧ **Definer de zona horaria:** Seleccionar el nombre de la ciudad en la lista.
- ✧ **Definir hora y fecha:** editar la hora o la fecha y configura si el horario de verano está activado o desactivado.
- ✧ **Definir formato:** Establecer el formato de hora o el formato de fecha.

10.2.2 Idioma

Le permite seleccionar el idioma para el texto en la pantalla.

10.2.3 Configuraciones (IME) internacional

Le permite establecer el modo de entrada predeterminado. Seleccione modo de entrada de texto y pulse la tecla programable izquierda para confirmar.

10.2.4 Ver extras

Configura el parámetro de pantalla en modo de inactividad.

10.2.5 LCD configuraciones

Configura la retroiluminación LCD.

10.3 SOS ajuste

Cuando en una situación de emergencia, al pulsar tecla de método abreviado SOS en la parte posterior del teléfono, puede marcar rápidamente con el marcador circular los números de emergencia y enviar mensajes de texto.

- ✧ **Modo:** Act. o desact. la función.
- ✧ **Número SOS:**se pueden introducir tres números de emergencia. En modo de marcación, pulse las teclas 1, 2, 3 para llamar a los números de emergencia.
- ✧ **Editar SOS SMS:** Edite el mensaje SOS.
- ✧ **Remarque:** Información sobre flujo de trabajo SOS

10.4 Configuraciones de red

Configura el modo de selección de red. Seleccione "SIM".

- ✧ **Selección de red**
  - ➢ Nueva investigación: buscar nueva red.
  - ➢ Selección de red: buscar nueva red, y mostrar la lista de redes.
  - ➢ Modo de selección: "Automático" o "Manual".
- ✧ **Preferencia de transferencia**: selección de datos favoritos o preferencias de llamada.

10.5 Configuración de seguridad

El menú le permite encriptar con algunas funciones del teléfono. Esto puede evitar el teléfono o la tarjeta SIM. Al introducir la contraseña, la contraseña se muestra con "*". Si introduce el número equivocado, pulse la tecla para limpiar. Puede cambiar PIN1, PIN2 o bloqueo del teléfono contraseña y así sucesivamente.

10.5.1 Seguridad SIM

10.5.1.1 Bloqueo de PIN

Si activa el bloqueo de PIN, antes de utilizar su tarjeta SIM, es necesario introducir el PIN correcto.

10.5.1.2 Cambiar PIN/PIN2

El menú puede cambiar la contraseña PIN, PIN2 de la tarjeta SIM. Después de introducir la contraseña correcta, introduzca la nueva contraseña dos veces.

10.5.2 Seguridad del teléfono

10.5.2.1 Bloqueo Teléfono

Si activa el bloqueo de teléfono, antes de usar el teléfono, es necesario introducir la contraseña del teléfono.

10.5.2.2 Cambiar contraseña

Cambiar contraseña telefónica.

10.5.3 Bloqueo Automático del teclado

Configura el modo de bloqueo del teclado. Puede activar o desactivar la función.

10.6 Conectividad

10.6.1 Bluetooth

El teléfono es compatible con el modo de comunicación Bluetooth.

- ✧ **Encendido:** configura si la función está activada o desactivada.
- ✧ **Visibilidad:** Seleccione Activado o Apagado. Si desactivar la función, el teléfono no va a usarse como un dispositivo BT.
- ✧ **Mi dispositivo:** Mostrar mi lista de dispositivos BT. Si la lista es nula, pulse el botón OK para buscar el nuevo dispositivo. Seleccione un dispositivo, seleccione "Opciones" para acceder a:
  - ➢ Conectar: conectarse a este dispositivo.
  - ➢ Establecer como auricular manos libres predeterminado: configurar el dispositivo como dispositivo de audio predeterminado.
  - ➢ Lista de servicios: mostrar la lista de servicios del dispositivo.
  - ➢ Renombrar: editar el nombre del dispositivo.

- Autorización: selecciona Preguntar siempre, Conecte siempre o Rechazar siempre.
- Borrar: borra el dispositivo seleccionado.
- Borrar todo: borra todos los dispositivos en línea.

✧ **Buscar dispositivo de audio:** Búsqueda de dispositivo Bluetooth, de función de Bluetooth. Después de buscar nuevo dispositivo, conecte el nuevo dispositivo en pares de acuerdo con la información de la pantalla. Cuando están conectados correctamente, los dispositivos pueden comunicarse.

✧ **Mi nombre:** Editar el nombre del dispositivo.

✧ **Avanzado:** Configurar parámetros Bluetooth.

- Ruta audio: configura la ruta de audio, puede seleccionar dejar en el teléfono o reenviar a dispositivo BT. Ejemplo: si conecta los auriculares BT, se puede configurar para auriculares BT.
- Memoria: seleccione ubicación de almacenamiento del archivo de transferencia de Bluetooth.
- Mi dirección: muestra la dirección del dispositivo.

10.6.2 Cuenta de datos

También es compatible con el servicio MMS. Seleccione una cuenta de la lista, pulse la tecla programable izquierda para editar:

- Nombre de cuenta: edita el nombre de la cuenta.
- APN: edita nombre de APN.
- Nombre del usuario: ingrese la cuenta de conexión red (suministrada por su proveedor de servicios de red).
- Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta (proporcionada por el proveedor de servicios de red).
- Tipo de autorización: seleccione el tipo de autentificación: normal o segura.
- Selección SIM: seleccione el uso de la tarjeta SIM.
- Opciones avanzadas: otros ajustes.

10.7 Restaurar la configuración

En este menú introduce su código telefónico (el valor inicial es 1122) y pulse <OK> para restablecer el teléfono a su configuración

predeterminada.

11 Directrices para un uso seguro y eficaz

11.1 Cuidado y mantenimiento

Este teléfono es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado. Si se siguen las obligaciones de garantía y a través del cuidado de su móvil, podrá disfrutar de él durante muchos años.

1) Mantenga el teléfono seco. La precipitación, la humedad y los líquidos que contienen minerales pueden corroer los circuitos electrónicos.
2) No utilice ni guarde el teléfono en zonas con mucho polvo, el polvo podría obstruir o dañar las partes móviles.
3) No guarde el teléfono en lugares calientes. Las temperaturas altas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las pilas y deformar o derretir algunos plásticos.
4) No guarde el teléfono en zonas frías, ya que se puede formar humedad en el teléfono cuando la temperatura se eleva, lo cual podría dañar los circuitos electrónicos.
5) No deje caer, choque, golpee ni sacuda el teléfono. El manejo brusco puede dañar los circuitos internos. Ponga el teléfono en un lugar seguro cuando no lo utilice.
6) Utilice un paño ligeramente húmedo con agua limpia o jabón neutro para limpiar el teléfono. No utilice nunca productos químicos o limpiadores abrasivos, ya que podría dañar el teléfono.
7) No pinte el teléfono como la pintura puede obstruir las piezas móviles y evitar uso normal.
8) Utilice solo pilas y accesorios autorizados. Uso de cualquier pila y accesorio no autorizados pueden dañar el teléfono y pueden ser peligrosos.
9) Si hay algo mal con el teléfono o sus accesorios, no intente desmantelarlo. Póngase en contacto con el personal de servicio cualificado para reparar su teléfono.

11.2 Mantenimiento de la pila

1) Una pila nueva necesitará dos o tres veces ciclos completos de carga/descarga con el fin de lograr un rendimiento óptimo.
2) Las pilas suelen tener varios cientos ciclos de carga en su tiempo de vida. Cuando el tiempo de conversación y espera disminuyen, obviamente, coloque una pila nueva.
3) Si no se utiliza, una pila que está totalmente cargada se descargará por sí sola en aproximadamente 24 horas.
4) Para ampliar la vida útil de la pila, puede descargar la pila completamente hasta que el teléfono se apague. No intente ninguna otra forma de descarga no autorizada.
5) Cuando el nivel de la pila es bajo y solo quedan pocos minutos de tiempo de conversación, se escuchará una señal de advertencia acústica. Cuando la pila está completamente descargada, el teléfono se apagará.

12 Solución de problemas

Si se producen problemas al utilizar el teléfono, primero trate de encontrar una solución a este problema.

Problemas	Causas y soluciones
No se puede encender	▪ Mantenga pulsada la tecla fin hasta que la imagen aparezca en la pantalla. ▪ Compruebe los contactos de la pila. Retire y vuelva a insertar la pila y encienda el teléfono de nuevo. ▪ Compruebe el nivel de carga de la pila.
No se puede conectar con la red	▪ Vaya a un área de cobertura. ▪ Más allá del área que cubre la red. ▪ Póngase en contacto con su proveedor de servicios si el SIM de la tarjeta no es válido.
La calidad de audio de la llamada es de mala	▪ Pulse la tecla del navegador para aumentar el volumen cuando se encuentre en una llamada. ▪ Compruebe el indicador de intensidad de la señal en la pantalla.

calidad	▪ La línea está ocupada y no se puede conectar a la red; no se puede realizar una llamada.
Tiempo de espera es demasiado corto	▪ Cuando no se puede conectar a la red, el teléfono se mantendrá buscando la estación base que consume mucha pila y reduce tiempo de espera. Vaya a una zona de mayor intensidad de la señal o desconecte el teléfono temporalmente. ▪ Coloque de nuevo la pila.
Error de la tarjeta SIM	▪ Compruebe que los chips de la tarjeta SIM no estén dañados; utilice un paño limpio para rasparlos. ▪ Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente. ▪ Tarjeta SIM inválida Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No puede realizar llamadas	▪ Compruebe que el número marcado está disponible. ▪ Compruebe que haya suficiente crédito para hacer una llamada. ▪ Compruebe que la tarjeta SIM es válida. ▪ La marcación fija está establecido o la función de restricción de llamadas está activada. Desactivar función de marcación fija o de bloqueo de llamadas.
No puede recibir llamadas	▪ Compruebe que el teléfono se haya conectado a la red (compruebe si la red está demasiado ocupada o si es inválida). ▪ Compruebe que haya suficiente crédito para recibir la llamada. ▪ Compruebe que la tarjeta SIM es válida. ▪ Verifique los ajustes de desvío de llamadas y de bloqueo de llamadas entrantes.
La pila no se carga	▪ Compruebe que la pila está insertada correctamente. Conecte de forma segura el

	cargador al teléfono. ▪ Cargue la pila únicamente en un ambiente en el que la temperatura no va por debajo de los -10 °C o por encima de 55 °C. ▪ La pila o la carga necesitan cambiarse.
No se pueden establecer algunas funciones	▪ La operación está mal. ▪ Los proveedores de red no admiten la función, o usted no ha solicitado la función.

13 Información

13.1 Especificaciones del Bea-fon T850

▪ Red de banda doble:	▪ GSM 900/DCS1800
▪ Pila	▪ Ion Li de 3,7 V - 1100 mAh
▪ Dimensiones:	▪ 119,7 X 62 x 12,9mm
▪ Tiempo de espera:	▪ <240 horas*
▪ Tiempo de conversación:	▪ <480 minutos *

* La variación de los tiempos de funcionamiento dependerá de la tarjeta SIM, la red y el uso, el tipo de uso y el entorno.

13.2 La caja del Bea-fon T850 contiene:

- 1 teléfono móvil
- 1 cargador de escritorio
- 1 cargador de viaje
- 1 pila
- Manual del usuario

13.3 Información de certificación (SAR, por sus siglas en inglés):

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos de la UE para la exposición a ondas de radio.

El índice estándar de exposición para los teléfonos móviles se mide con una unidad conocida como la Tasa Específica de Absorción, o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es de 2,0 W/kg Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar, mientras el teléfono transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas.

El valor más elevado de SAR para este dispositivo cuando se prueba en el oído es 0,647 W/kg

Si desea obtener una copia de la Declaración de Conformidad, por favor, póngase en contacto con nosotros: support@beafon.com

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en diversas posiciones, todos cumplen con los requisitos de la UE en materia de exposición a las radiofrecuencias.

13.4 Descargo de responsabilidad:

- Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna responsabilidad por cualquier lesión importante, indirecta, especial, incidental o inevitable causada por la utilización de este producto, incluidas las lesiones consideradas o inconsideradas con probabilidad de aparición.

- No asumimos ninguna responsabilidad por pérdidas ocasionadas por los desastres naturales (como terremotos, inundaciones, etc.) o por cualquier acto o accidente (incluidos el abuso deliberado o fortuito por parte del usuario bajo estos

accidentes o debido a otras circunstancias inusuales) que están más allá de nuestro alcance de responsabilidad.

13.5 Información:

T850 distribuido por Beafon

Para obtener más información, visite la página Bea-fon: www.beafon.com o póngase en contacto con nosotros: support@beafon.com

13.6 Dirección:

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
4 Enzing
Austria

CE

V1.0